


Maisverarbeitung im Conti-Verfahren

Distizym® BA-N	50 mL/t Stärke
Distizym® BA-TS	75 mL/t Stärke
Distizym® P7	75 mL/t Rohstoff

Distizym® AG	500 mL/t Stärke
Distizym® P7	25 mL/t Rohstoff

Oenoferm® C2

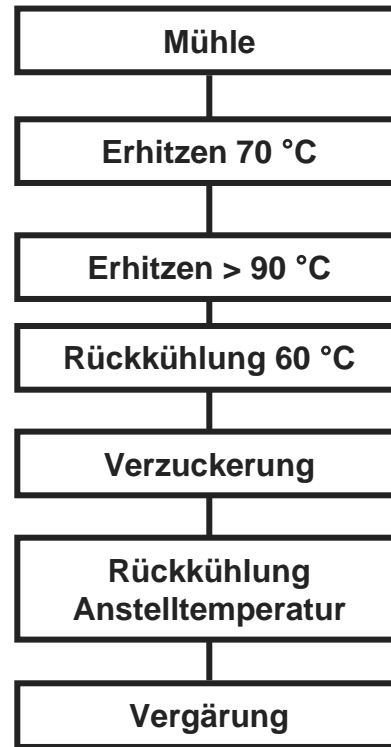

30 min Haltezeit

60 - 90 min

Hinweise zur Gärungs-
optimierung beachten

Optionen für die Maisverarbeitung:

- Bei Verwendung der Injektor-Düse
- Bei Verarbeitung mit Henze-Dämpfer
- Bei Maische-pH < 6.0

Verzicht auf Distizyme® BA-N und P7

Distizym® BA-TSA_{CID}

Distizym® BA-TSA_{CID}

