

# Kartoffelverarbeitung im Conti-Verfahren


Distizym® BA-N	100 mL/t Stärke
Distizym® BA-TS	100 mL/t Stärke
Distizym® P7	75 mL/t Rohstoff

Distizym® AG	500 mL/t Stärke
Distizym® P7	75 mL/t Rohstoff

Oenoferm® C2
--------------

## Optionen für die Kartoffelverarbeitung:

- Bei Verwendung der Injektor-Düse
- Bei Verarbeitung mit Henze-Dämpfer
- Bei Maische-pH < 6,0

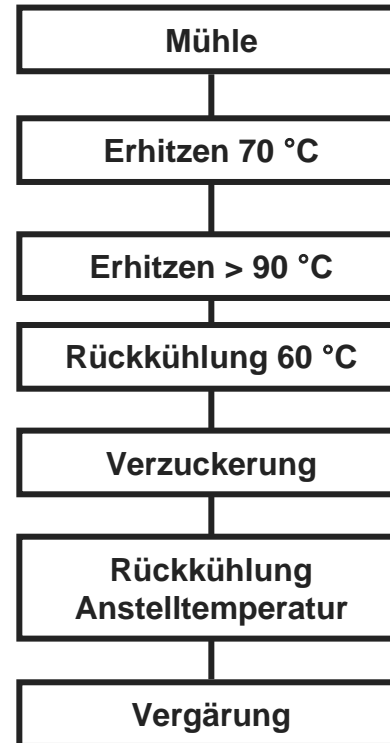

30 min Haltezeit

60 - 90 min

Hinweise zur Gärungs-  
optimierung beachten

Verzicht auf Distizyme® BA-N und P7

Distizym® BA-TSA<sub>CID</sub>

Distizym® BA-TSA<sub>CID</sub>

